

Panasonic®

Manual de instalación

Auricular Inalámbrico Digital Adicional

Modelo N° **KX-TGA740**



DECT
6.0

Gracias por adquirir un producto Panasonic.

Esta unidad es un auricular adicional compatible con la siguiente serie de teléfonos inalámbricos digitales Panasonic:

KX-TG6411/KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6441/KX-TG7431

Debe registrar este auricular en su unidad base antes de poder usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener más detalles.

Cargue las baterías aproximadamente durante 7 horas antes de usarse por primera vez.

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Visite nuestro sitio web para obtener ayuda:

<http://www.panasonic.com/help> para clientes de EE. UU. o Puerto Rico (sólo en inglés).

Este manual es cortesía de Cignal
Adquirí éste y otros productos en
www.cignal.com.ar

cignal 

Información de los accesorios

Accesorios que se suministran

Accesorio/Número de pedido	Cantidad
Cargador/PNWETGA740B	1
Adaptador de corriente/PQLV219Z	1
Baterías recargables/ HHR-4DPA (Pieza N° HHR-65AAABU o N4DHYYY00002)	2
Cubierta del auricular*1/PNYNTGA641TR	1
Sujetador para cinturón/PNKE1029Z1	1


*1 La cubierta del auricular viene unida a él.

Nota:

- Lea las instrucciones de operación de la unidad base para obtener información sobre accesorios adicionales o de repuesto.

Instalación

Conexiones

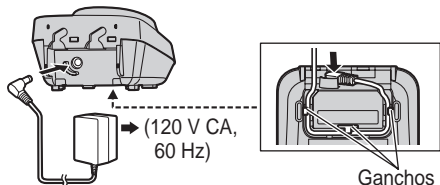

Nota:

- Use sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV219 que se suministra.
- El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)


Instalación y carga de las baterías

Importante:

- Utilice las baterías recargables que se suministran. Para reemplazarlas, recomendamos el uso de las baterías recargables Panasonic que se especifican en la página 2.
- Limpie los extremos de las baterías (⊕, ⊖) con un paño seco.
- Evite tocar los extremos de las baterías (⊕, ⊖) o los contactos de la unidad.
- Confirme que las polaridades estén correctas (⊕, ⊖).
- UTILICE SÓLO baterías de Ni-MH tamaño AAA (R03).
- NO utilice baterías Alcalinas, de Manganeseo o de Ni-Cd.

Cargue aproximadamente durante 7 horas.


- Cuando las baterías estén completamente cargadas, el indicador de carga se apagará.

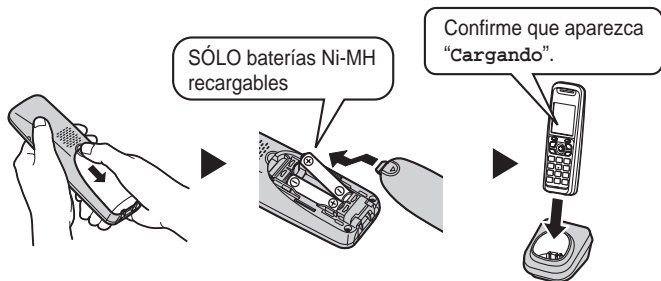

Nota:

- Si las baterías están completamente cargadas pero el tiempo de funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las baterías (⊕, ⊖) y los contactos de carga con un paño seco y cárguelas de nuevo.

Controles

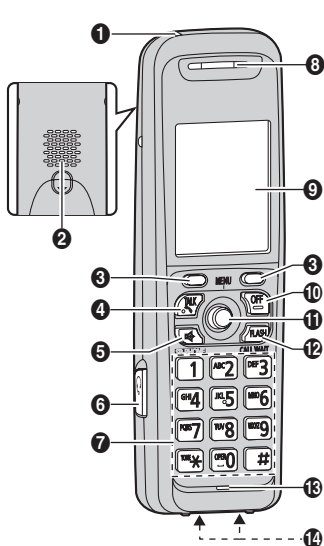

- ❶ Indicador de carga
- Indicador de timbre
- Indicador de mensaje
- ❷ Altavoz
- ❸ Teclas de función
- ❹ [TALK: Hablar]
- ❺ [SP-PHONE: Altavoz]
- ❻ Toma para auricular
- ❼ Teclado de marcación
- [*] (TONE: Tono)
- ❽ Receptor
- ❾ Pantalla
- ❿ [OFF] (Apagado)
- ⓫ Joystick
- ⓬ [FLASH] [CALL WAIT] (Llamada en espera)
- ⓭ Micrófono
- ⓮ Contactos de carga

Cómo registrar un auricular a una unidad base

1 Unidad base:

■ Serie KX-TG6411

Oprima y mantenga oprimido [LOCATOR] durante aproximadamente 4 segundos. (No hay tono de registro)

■ Series KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6441/KX-TG7431

Oprima y mantenga oprimido [LOCATOR] durante aproximadamente 4 segundos hasta que suene el tono de registro.

- Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo botón para detenerlos. Después repita este paso.
- El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

2 Auricular:

Oprima **[OK]** y espere a que se emita un pitido largo.

Nota:

- Si suena un tono de error, o si **▽** continúa mostrándose, registre el auricular de acuerdo con las instrucciones de operación de la unidad base.

Idioma de la pantalla

- 1 **[MENU]** (centro del joystick) → **[#][1][1][0]**
- 2 **[▼]/[▲]**: Seleccione la configuración deseada.
- 3 Oprima hacia abajo el centro del joystick para guardar. → **[OFF]**

Sujetador para cinturón

■ Para colocarlo





■ Para retirarlo




Montaje en la pared

- 1 Coloque los tornillos (no se suministran) en la pared.
- 2 Monte el cargador (1), y después deslícelo hacia abajo (2) y hacia la derecha (3) hasta que quede seguro.

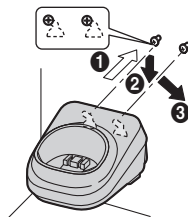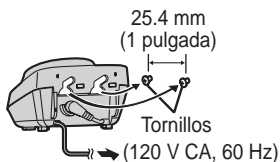


Para los usuarios de las series KX-TG6411/ KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6441: Resumen de funciones disponibles del auricular

Principales diferencias en las funciones

Función	KX-TGA740	KX-TGA641
Descripción	Mismo tipo de auricular que se suministra con la serie KX-TG7431	Mismo tipo de auricular que se suministra con las series KX-TG6411/KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6441
Tamaño de la pantalla	2.1 pulgadas	1.8 pulgadas
Tipo de control (página 7)	3 teclas de función (Tecla de función del medio: Centro del joystick)	3 teclas de función
	Joystick (Arriba/abajo/izquierda/derecha)	Tecla navegadora/Tecla de (Volumen)  (Arriba/abajo)
Modo de pantalla (página 8)	●	—
Lista de mensajes (página 9)	●	—


Tipo de control

■ KX-TGA740

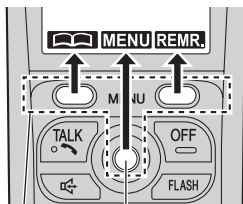

Joystick
Teclas de función

■ KX-TGA641

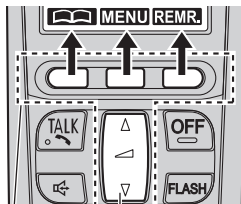

Tecla navegadora
Teclas de función

Función	KX-TGA740	KX-TGA641
Uso de las teclas de función	Izquierda, centro del joystick* ¹ , derecha	Izquierda, del medio, derecha
Navegación por diversas listas o elementos	[▼]/[▲] ^{*2}	[▼]/[▲]
Ajuste del volumen del receptor o el altavoz: – mientras habla – mientras escucha mensajes	[▼]/[▲] ^{*2}	[▼]/[▲]
Cómo mover el cursor (de derecha a izquierda) para editar números o nombres	[▶]/[◀] ^{*3}	[▼]/[▲]
Cómo omitir o repetir un mensaje durante la reproducción	[▶]/[◀] ^{*4}	—

*1 Presionando el centro del joystick

*2 Empujando el joystick hacia arriba o abajo

*3 Empujando el joystick hacia la derecha o la izquierda

*4 Para omitir mensajes, empuje el joystick a la derecha.








Para repetir mensajes, empuje el joystick a la izquierda.

Modo de pantalla

Puede seleccionar ver uno o múltiples elementos en una pantalla a la vez para las siguientes funciones:

- lista del menú, lista del directorio telefónico, lista de personas que llamaron, lista de remarcación, lista de mensajes y lista de bloqueo de llamadas
- iconos del menú superior del auricular en el menú de funciones

Los siguientes iconos se muestran al oprimir el centro del joystick en modo en espera.

Icono	Función	Icono	Función
	Lista de Llamada		Intercom
	Aj. Fecha / Hora ^{*1}		Ajuste inicial
	Contestadora ^{*2}		Ayuda al cliente
	Acceso a M.V.		

*1 Serie KX-TG6411

*2 Series KX-TG6421/KX-TG6431/KX-TG6441/KX-TG7431

El modo de pantalla puede cambiarse temporalmente o configurarse por medio de la programación.

■ Para cambiarlo temporalmente:

Puede cambiar temporalmente el modo de pantalla de la siguiente manera al oprimir la tecla de función de la derecha que aparece al ver las listas o seleccionar iconos del menú:

- **[MULTI]**: Múltiples entradas/todos los iconos del menú se muestran en una pantalla a la vez.
- **[SENCI.]**: Una entrada/un icono del menú se muestra en una pantalla a la vez, en caracteres grandes.

Nota:

- Al seleccionar “Multi elemento” como el modo de pantalla, es posible cambiar la pantalla para confirmar la información detallada al oprimir **[SENCI.]**.

■ Por medio de la programación:

Puede configurar de antemano la unidad para que siempre muestre un solo elemento o múltiples elementos al seleccionar “Un elemento” o “Multi elemento” como configuración del modo de pantalla.

Seleccione la configuración deseada:

- “Multi elemento”: Múltiples entradas/se muestran todos los iconos del menú en una pantalla a la vez.

-
- “Un elemento”: Una entrada/se muestra un icono del menú en una pantalla a la vez, en caracteres grandes.

La configuración predeterminada es “Multi elemento”.

1 **[MENU]** (centro del joystick) → **[#][1][9][2]**

2 **[▼]/[▲]**: Seleccione la configuración deseada. → **[GUARDA]**

3 **[OFF]**

Nota:

- Al seleccionar **[MULTI]** o “Multi elemento” como el modo de pantalla, es posible mover las pantallas al empujar el joystick a la derecha o la izquierda sin tener que desplazarse hacia arriba o abajo por la lista:
 - Empuje el joystick a la derecha para ir a la siguiente pantalla.
 - Empuje el joystick a la izquierda para volver a la pantalla anterior.

Para escuchar mensajes usando el auricular

Cómo escuchar mensajes en la lista de mensajes

Puede seleccionar el elemento que desea reproducir.

1 **[MENU]** (centro del joystick) → **[#][3][2][9]**

2 **[▼]/[▲]**: Seleccione el elemento deseado de la lista de mensajes. → **[REPRO.]**

- Puede borrar los mensajes seleccionados de la siguiente manera:

[BORRA] → **[▼]/[▲]**: “sí” → **[SELEC.]**

3 Cuando termine, oprima **[OFF]**.

Nota:

- Si ya se escuchó el elemento, aparece “✓” aunque se haya escuchado usando otro auricular.
- Si la unidad no puede recibir información del que llama, aparece “Msj.” en la lista de mensajes.
- Al reproducir un mensaje de la lista de mensajes, las operaciones de reproducción son las que se muestran a continuación:
 - Si oprime **[1]** o empuja el joystick a la izquierda, el mensaje que se está reproduciendo se vuelve a reproducir desde el principio.
 - Si oprime **[2]** o empuja el joystick a la derecha, la unidad detiene la reproducción del mensaje y la pantalla vuelve a la lista de mensajes.