

Instrucciones de Operación

Modelo No. **KX-TS500B**
KX-TS500W

Capacidad de marcación por pulsos o por tonos



KX-TS500W

POR FAVOR LEA ANTES DE USAR Y GUARDE.

Panasonic World Wide Web:
<http://www.panasonic.com>
para clientes en EE.UU. o Puerto Rico

Este manual es cortesía de Cignal. Adquirí éste y otros productos en www.cignal.com.ar

Para su referencia futura

No. de Serie _____
(encontrado en la parte de abajo de la unidad)

Fecha de Compra _____

Nombre y Dirección del Distribuidor _____


Si necesita ayuda con la instalación o la operación, llame por favor al 1-800-211-PANA(7262)

Panasonic Consumer Electronics Company,
Division of Matsushita Electric Corporation of America
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Panasonic Sales Company,
Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc.
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

1 Comenzando

1-A Ubicación de los Controles

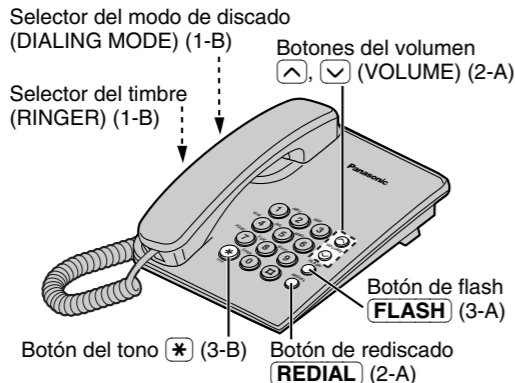


Accesorios (incluidos)

- Auricular uno
- N° de pedido PQJXE0401Z (Negro)
- N° de pedido PQJXE0411Z (Blanco)
- Cordón del auricular. uno
- N° de pedido PQA212N (Negro)
- N° de pedido PQA212M (Blanco)
- Cable de la línea telefónica. uno
- N° de pedido PQA10075Z

• Para realizar más pedidos, llame al 1-800-332-5368.

1-B Pasos Iniciales

- 1 Conecte el cable de la línea telefónica (①).
- 2 Conecte el cordón del auricular (②), luego confirme el tono para marcar.

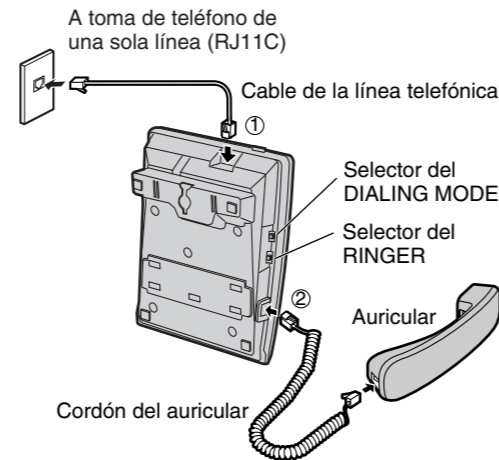

2 Operación

2-A Haciendo Llamadas

- 1 Levante el auricular.
- 2 Marque el número de teléfono.
 - Si Ud. se equivoca al marcar, cuelgue y comience de nuevo desde el paso 1.
- 3 Cuando termine de hablar, cuelgue.

Para remarcar el último número marcado
Levante el auricular. ➔ Presione **REDIAL**.

Para ajustar el volumen de la bocina (6 niveles) mientras habla

Para aumentar, presione **▲**.
Para disminuir, presione **▼**.
• Después de colgar, el nivel del volumen se guardará.

2-B Contestando Llamadas

- 1 Cuando la unidad suene, levante el auricular.
- 2 Cuando termine de hablar, cuelgue.

3 Características Especiales

3-A Para usuarios del Servicio: Llamadas en espera

Presione **FLASH** si Ud. escucha un tono de llamada en espera mientras habla.

- La primera llamada es puesta en espera y Ud. puede contestar la segunda llamada.
- Para regresar a la primera llamada presione **FLASH** otra vez.

3-B Marcación en tono temporal (Para usuarios de servicio rotativo o de pulso)

Presione ***** (TONE) antes de introducir los números de acceso que requieren marcación por tono.


- El modo de marcación cambia a tono. Ud. puede introducir números para acceder servicios de contestadora, servicios electrónicos de bancos, etc. Cuando Ud. cuelga, el modo vuelve a pulsación.
- Los números de acceso introducidos tras presionar la tecla ***** (TONE) no se incluirán en la remaración.

4 Datos Que Ud. Debe Conocer

4-A Montaje en Pared


La unidad puede ser montada en la pared.

- 1 Presione las lengüetas en el sentido de las flechas (①) y luego quite el adaptador de montaje en pared (②).

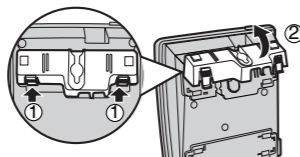

- 2 Guarde el cable de la línea telefónica dentro del adaptador de montaje en pared, y luego empuje el adaptador en el sentido de las flechas (① y ②).

• La palabra "UP WALL" deberá quedar hacia arriba.

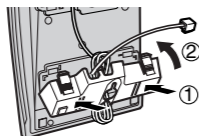



Para obtener asistencia, llame por favor al: 1-800-211-PANA(7262)

4-B Solución de problemas

Problema	Remedio
La unidad no funciona.	• Verifique las instalaciones (1-B).
La llamada no puede ser conectada, aún habiendo Ud. marcado correctamente.	• Verifique si el selector del DIALING MODE está colocado correctamente o no (1-B).
El timbre de la unidad no suena.	• El selector del RINGER está colocado en OFF (apagado). Colóquelo en HIGH (alto) o LOW (bajo) (1-B).
Si no puede resolver su problema	• Llame a nuestro centro de atención al cliente al 1-800-211-PANA(7262). • Dirección de e-mail de Panasonic para información a clientes en Estados Unidos o Puerto Rico solamente: consumerproducts@panasonic.com

Para obtener asistencia, llame por favor al: 1-800-211-PANA(7262)

- 3 Conecte el cable de la línea telefónica. Monte la unidad, luego deslícela hacia abajo.
 - Ajuste el cable para evitar que se desconecte.

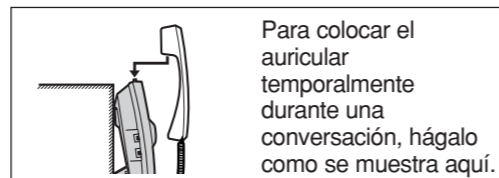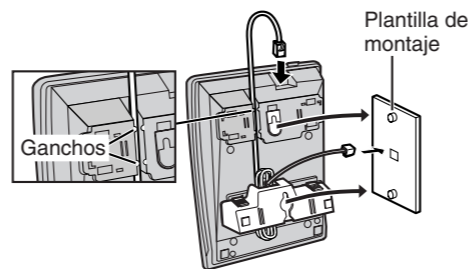

Para colocar el auricular temporalmente durante una conversación, hágalo como se muestra aquí.

4-C Información útil

- **Medio Ambiente**—No coloque la unidad en un cuarto donde la temperatura sea inferior a los 5°C (41°F) o superior a los 40°C (104°F). Deje un espacio libre de 10 cm (4") alrededor de la unidad para tener una ventilación adecuada. Evite el humo en exceso, polvo, vibración mecánica, choques o la luz del sol directa.
- **Cuidados de rutina**—Limpie la unidad con un paño blando. No utilice benceno, solvente, o cualquier tipo de polvo abrasivo.
- **Si hay algún problema**—Desconecte la unidad de la línea de teléfono y conecte un teléfono que Ud. conozca y esté en buenas condiciones. Si el teléfono en buen estado funciona correctamente, encargue la reparación de la unidad a uno de los centros de reparaciones autorizados de Panasonic. Si su teléfono conocido no opera adecuadamente, consulte a su compañía de teléfono.

Para servicio al producto

- Llame al 1-800-211-PANA(7262) o al 1-800-833-9626 para localizar un servicercentro autorizado.
- Dirección de e-mail de Panasonic para información a clientes en Estados Unidos o Puerto Rico solamente: consumerproducts@panasonic.com

Cuando usted envíe el producto

- Empaque la unidad cuidadosamente, de preferencia en su empaque original.
- Adjunte una carta, fuera del empaque detallando los problemas.

Problema

- Envíe la unidad a un centro de reparaciones autorizado, pagando el envío de antemano y asegurándolo adecuadamente.
- No envíe su unidad a los centros listados en la parte de atrás de estas instrucciones o a oficinas regionales. Estos lugares no reparan productos al consumidor.

4-D Especificaciones

Fuente de alimentación: Desde la línea telefónica
Dimensiones (Al x An x Pr):

Aprox. 96 mm x 150 mm x 200 mm
(3 25/32" x 5 29/32" x 7 7/8")

Peso: Aprox. 475 g (1.05 lb.)
Modo de marcación: Tono (DTMF)/Pulso
Entorno de operación: 5°C – 40°C (41°F – 104°F)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.